

MSC09658 STEUERUNGS FUSS MONTAGE ANLEITUNG

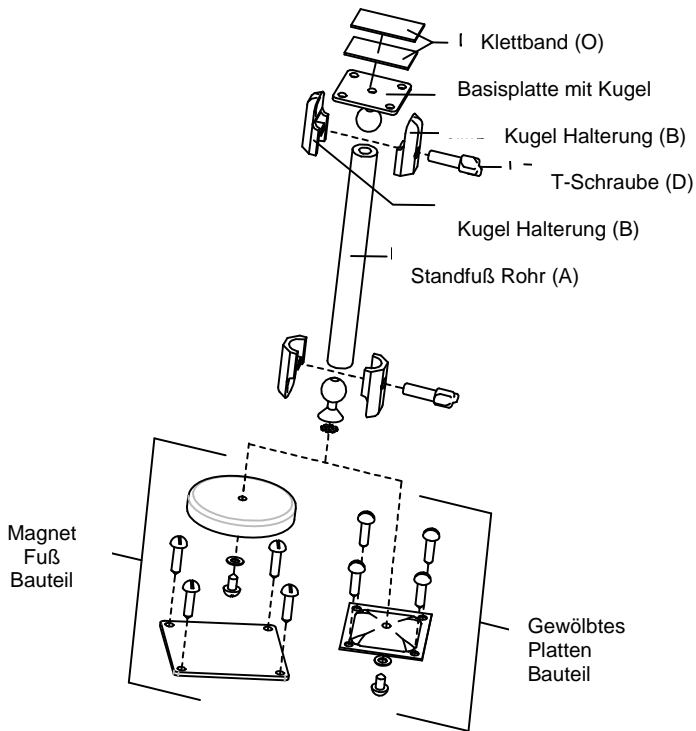


Bild 1 Flexibles Halterungs Rohr G10377

Notiz: Dies ist eine universelle Anleitung, die diverse Installations Möglichkeiten abdeckt.

1. Nehmen Sie die T-Schraube (D) mit der Kugel-Halterungen (B & C) um das Rohr(A) an der Basisplatte mit der Kugel (E) zu befestigen (Abb1).
2. Reinigen Sie die Basisplatte (E) und die Rückseite der Steuerung (nicht abgebildet) mit dem mitgelieferten Alkohol Tuch.
3. Kleben sie eine Seite des Klettbandes (O) auf die Halteplatte (E) und die andere Hälfte auf die Rückseite der Steuerung (nicht abgebildet).

Notiz: Für ein optimales Ergebnis sollte das Klettband (O) auf eine trockene saubere Oberfläche angebracht werden. Nicht unter 15° verwenden.

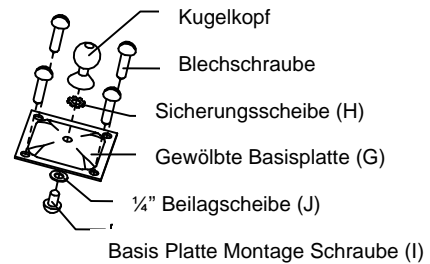


Bild 2 Gewölbte Basis Platte G10378

4. Nehmen Sie die Basis Platten Montage Schraube (I), die Beilagscheibe (J), und die Sicherungsscheibe (H) um den Kugelkopf (F) auf die gewölbte Basisplatte (G) (Abb 2) zu schrauben.
5. Wiederholen Sie Schritt 1 um die untere Hälfte des Rohres (A) zu montieren. Nehmen Sie die gewölbte Basisplatte (Abb 2) für eine feste Montage und die Magnet Halterung (Abb 3) für eine entfernbare.

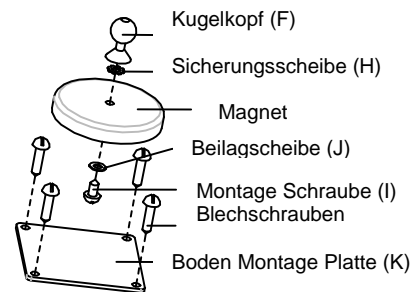


Bild 3 Magnet Halterung G10380

6. Zur Magnet Montage, wiederholen Sie Schritt 4 und ersetzen die gewölbte Basisplatte (Abb. 2) durch die Magnet Platte (Abb. 3).
7. Die gewölbte Basis Platte (Abb 2) oder die Boden Montage Platte (K) (Abb 3) sollten mit den 4 Metallschrauben (4) direkt am Fahrzeugboden montiert werden.